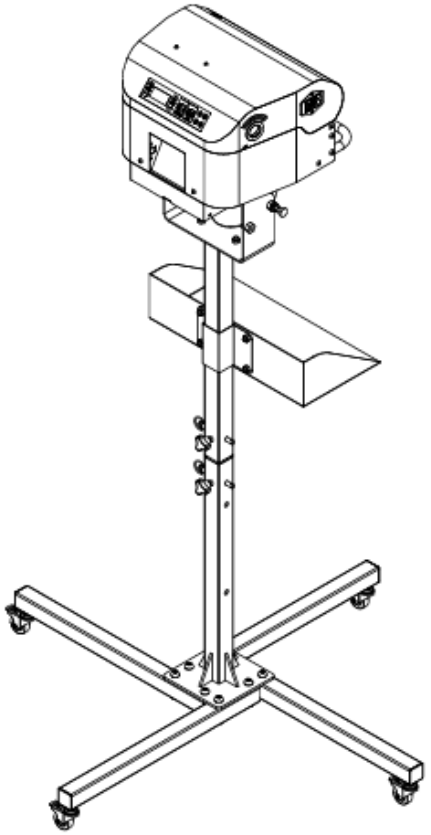


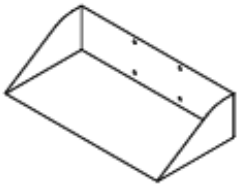
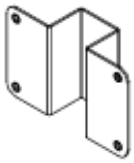
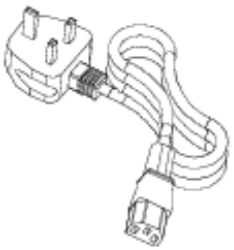


BSNP-P30

Bright Stock | ECO PACKAGING SOLUTIONS

ОПИСАНИЕ НА АКСЕСОАРИТЕ

 X1	 X1	 X1	 X4
 X1	 X1	 X2	 M8 X6
 M10*50 X8	 M8*16 X4	 M10 X8	 13-15 X1
 3MM X1	 4MM X1	 5MM X1	 6MM X1
 X1		 X1	

Bright Stock ECO PACKAGING SOLUTIONS


БЕЗОПАСНОСТ

Моля, използвайте съгласуваното напрежение 220V.
Избягвайте поставяне на места с пряка слънчева светлина или на открито.
При възникване на повреда, моля, бързо изключете захранването.
При почистване или поддръжка на оборудването, моля, първо изключете захранването и извадете щепсела.
Моля, не разглобявайте или ремонтирайте оборудването без ръководството на технически персонал.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ОБОРУДВАНЕТО


Захранващо напрежение	Мощност	Скорост	Тегло	Размер
220V	120 W	70m/min	29 kg	94*94*164 cm


СТРУКТУРА НА МАШИНАТА

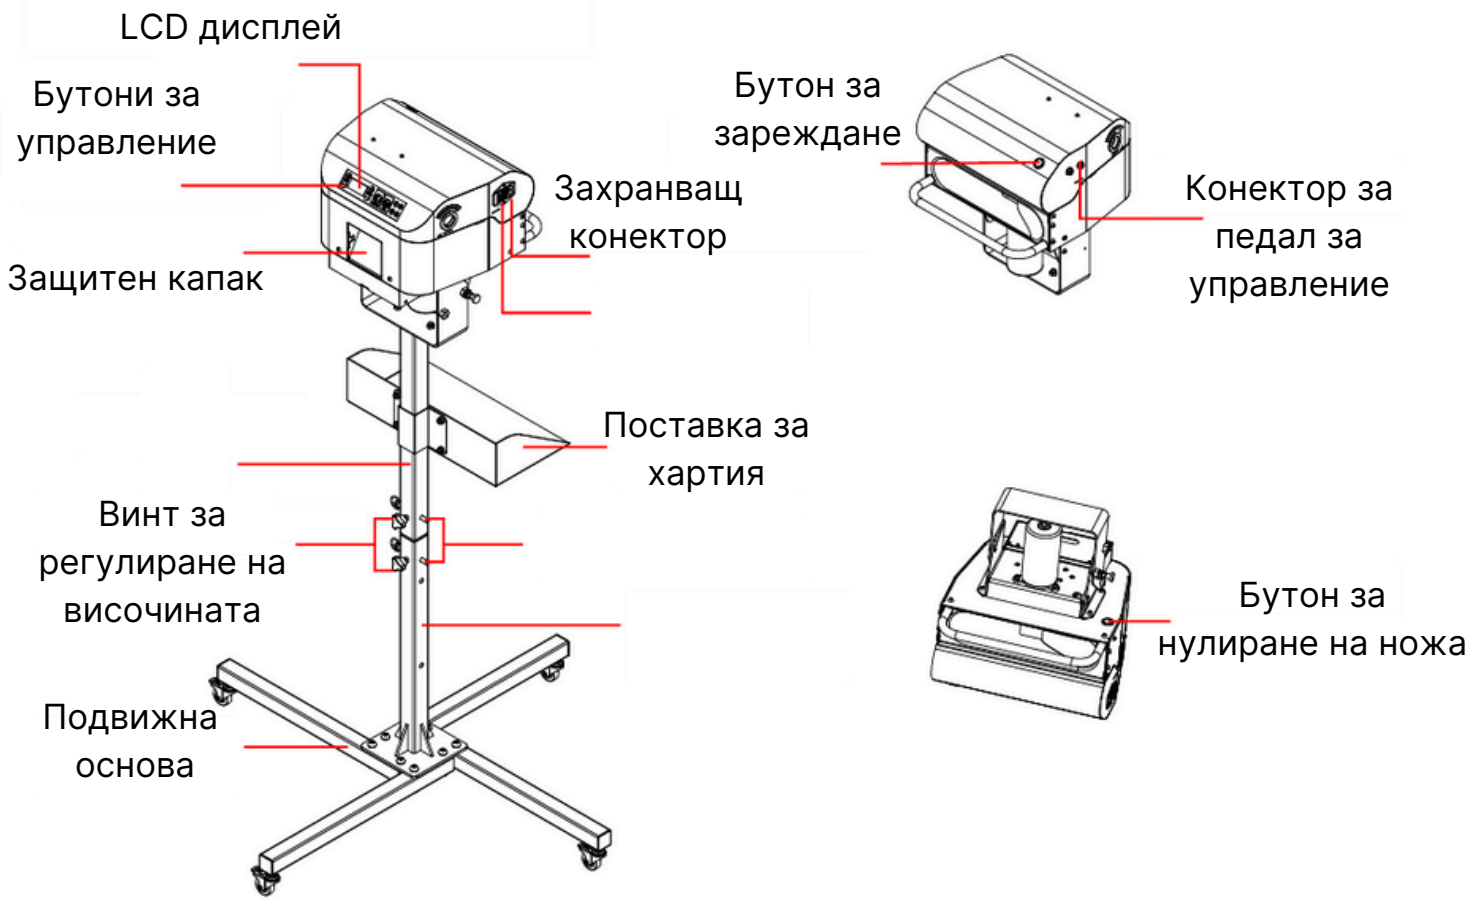

Bright Stock ECO PACKAGING SOLUTIONS

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

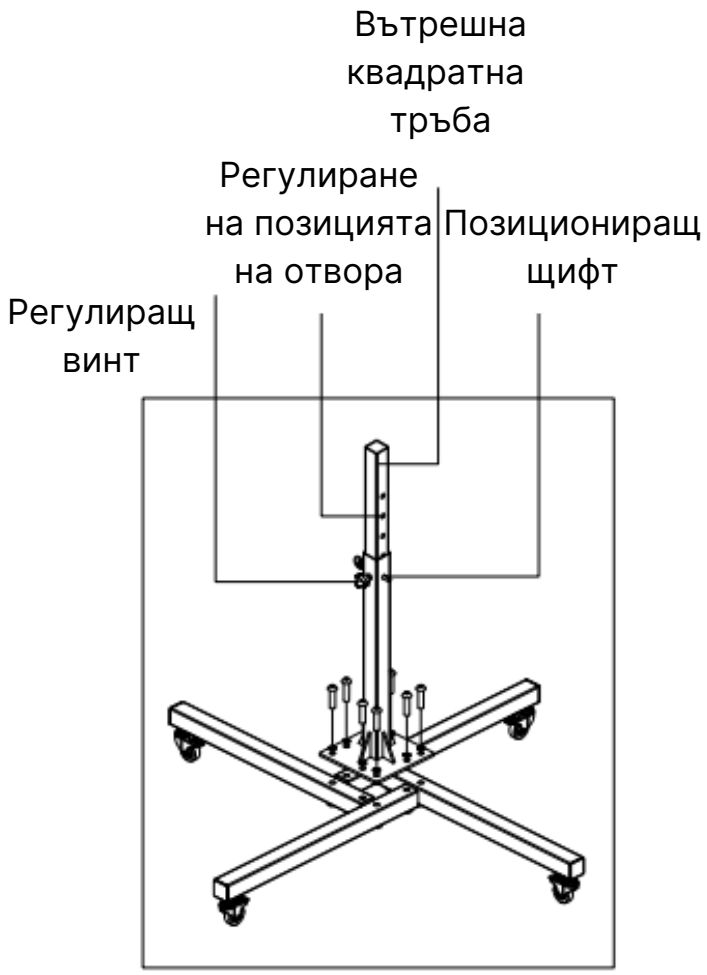

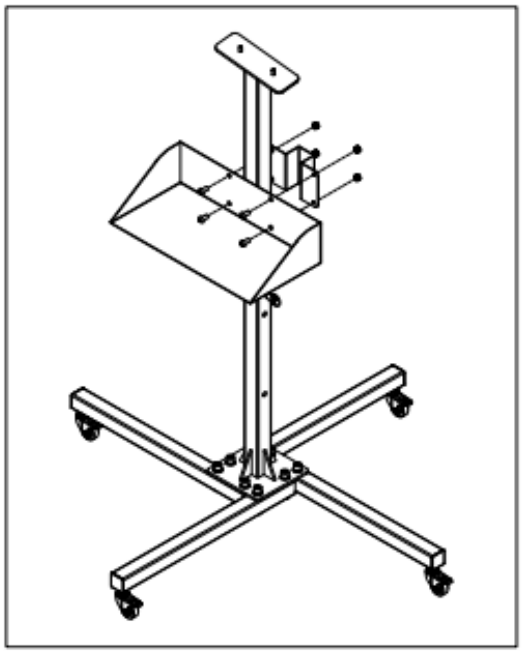

МОНТАЖ НА ПОДВИЖНАТА ОСНОВА И ДОЛНАТА СТОЙКА


1. Подредете 4-те "компонента на крака" и "стойката" според схемата, след което използвайте 8-те винта M10*50, за да фиксирате компонентите на крака и стойката;
2. Регулирайте височината на "вътрешната кръгла тръба" според изискванията, подравнете позициониращия щифт с регулиращия отвор на вътрешната кръгла тръба и накрая затегнете регулиращия винт по часовниковата стрелка.

МОНТАЖ НА ГОРНАТА СТОЙКА И ПОСТАВКАТА ЗА ХАРТИЯ

1. Поставете горната стойка във вътрешната квадратна тръба, подравнете позициониращия щифт с регулиращия отвор на вътрешната квадратна тръба и накрая затегнете регулиращия винт по часовниковата стрелка.
2. Поставете 4-те винта M8*16 в поставката за хартия и ги фиксирайте . Регулирайте височината според нуждите и го затегнете с M8 гайките, за да предотвратите разхлабване на винтовете.

Bright Stock ECO PACKAGING SOLUTIONS

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

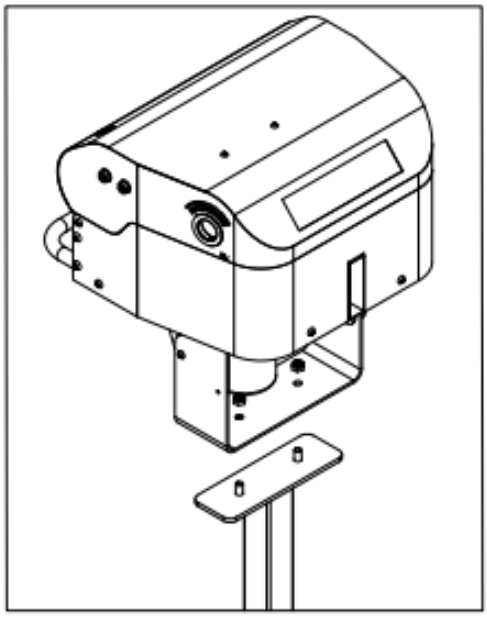


МОНТАЖ НА МАШИНАТА КЪМ ОСНОВАТА

1. Подравнете отвора на машината с главата на винтовете на основата ,
2. Фиксирайте го с 2 бр. М8 стопорни гайки за предотвратяване на разхлабване;

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

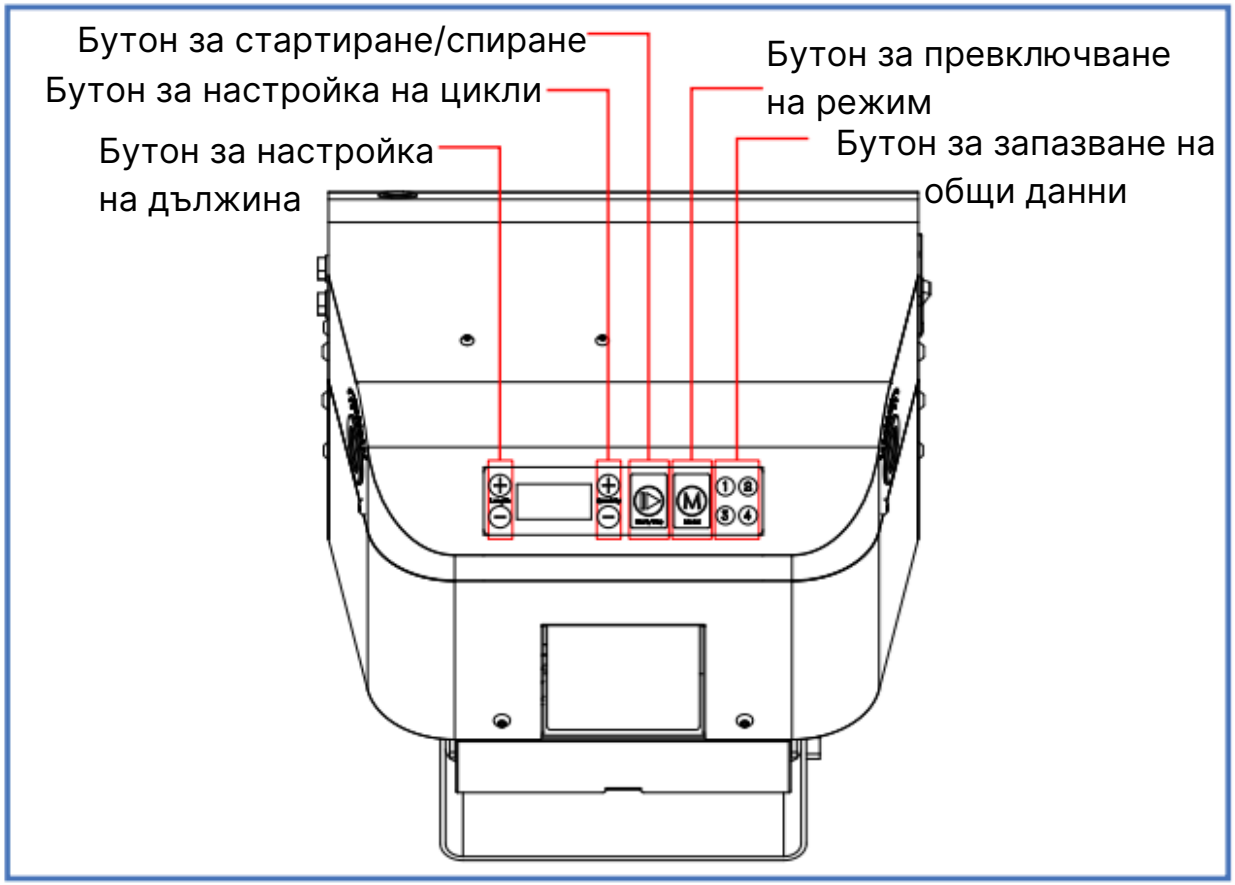

БУТОН ЗА НАСТРОЙКА НА ДЪЛЖИНА

- Работи в непрекъснат режим и единичен режим
- Дълго натискане на "+" или "-" непрекъснато увеличава или намалява стойността
- Кратко натискане на "+" или "-" увеличава или намалява стойността с 5

БУТОН ЗА НАСТРОЙКА НА ЦИКЛИ

- Работи в непрекъснат режим
- Дълго натискане на бутона "+" или "-" непрекъснато увеличава или намалява стойността
- Кратко натискане на "+" или "-" увеличава или намалява стойността с 1;
- При зададено показание "Q00", означава неограничен брой цикли.

БУТОН ЗА СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ

- След потвърждаване на режима и параметрите, натиснете бутона за стартиране/спиране веднъж и устройството ще работи според зададените стойности;
- Натиснете бутона за стартиране/спиране отново и устройството ще спре да работи.

БУТОН ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМ

- Превключването на режим може да се извърши, когато оборудването е спряно.
- Стартирането по подразбиране е в непрекъснат режим.
- Кратко натискане превключва към единичен режим, след това кратко натискане превключва към режим с педал, и след това кратко натискане превключва обратно към непрекъснат режим.

БУТОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАДАДЕНИ ПАРАМЕТРИ

- В непрекъснат или единичен режим, след дълго натискане на 1, 2, 3 или 4, докато чуете звука на зумера, въведените данни се запазват(размер и брой цикли).
- Може да съхраняват до 4 комбинации от данни, като се поддържа запаметяване и след изключване на захранването
- кратко натискане на бутона 1, 2, 3 или 4 се извличат съответните запазени данни.

Bright Stock ECO PACKAGING SOLUTIONS

ОПИСАНИЕ НА РЕЖИМИТЕ

РЕЖИМ НА НЕПРЕКЪСНАТА РАБОТА:

R	E	P	E	A	T		
L	0	2	5		Q	0	0

L025 означава задаване на дължина от 25см
Q00 означава задаване на броя на пътите на неограничен.
При задаване на Q10 означава че машината ще произведе 10 бр хартия с размер 25 см.
При натискане на бутона 'Старт/Стоп' веднъж стартира автоматично подаване на хартия с размер 25см непрекъснато.
При натискане на бутона 'Старт/Стоп' машината спира.

РЕЖИМ НА ЕДИНИЧНА РАБОТА:

S	I	N	G	L	E		
L	0	2	5				

L025 означава задаване на дължина от 25см
При натискане на бутона 'Старт/Стоп' стартира и подава 1 бр хартия с размер 25см. При взимане на хартията машината автоматично пуска още 1 бр
При натискане на бутона 'Старт/Стоп' машината спира.


РЕЖИМ НА РАБОТА С ПЕДАЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

P	E	D	A	L			

Натиснете и задръжте педала - непрекъснато подаване на хартия.
Отпуснете педала - автоматично рязане на хартия.

МАШИНАТА МОЖЕ ДА СЕ ЗАВЪРТИ НАДОЛУ С 45 ГРАДУСА


Издърпайте щифта навън и регулирайте ъгъла на машината.

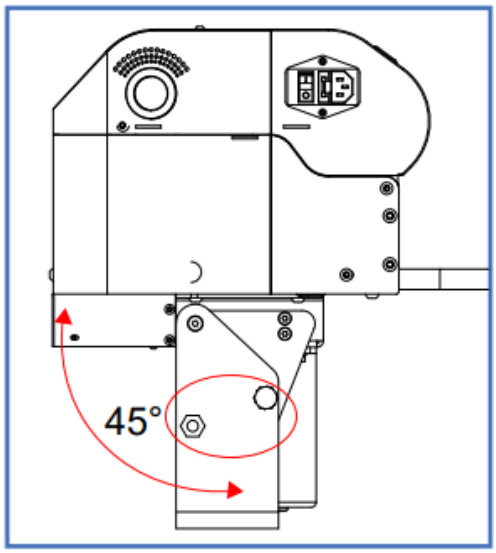

Bright Stock ECO PACKAGING SOLUTIONS


ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ:

1. Сгънете органната хартия наполовина, както е показано на Фигура 1, след това я сгънете наполовина, както е показано на Фигура 2, и накрая я сгънете наполовина, както е показано на Фигура 3; След като устройството е включено, както е показано на Фигура 4, поставете сгънатата хартия в канала, натиснете и задръжте бутона за подаване и устройството автоматично ще навие хартията плътно вътре в него.

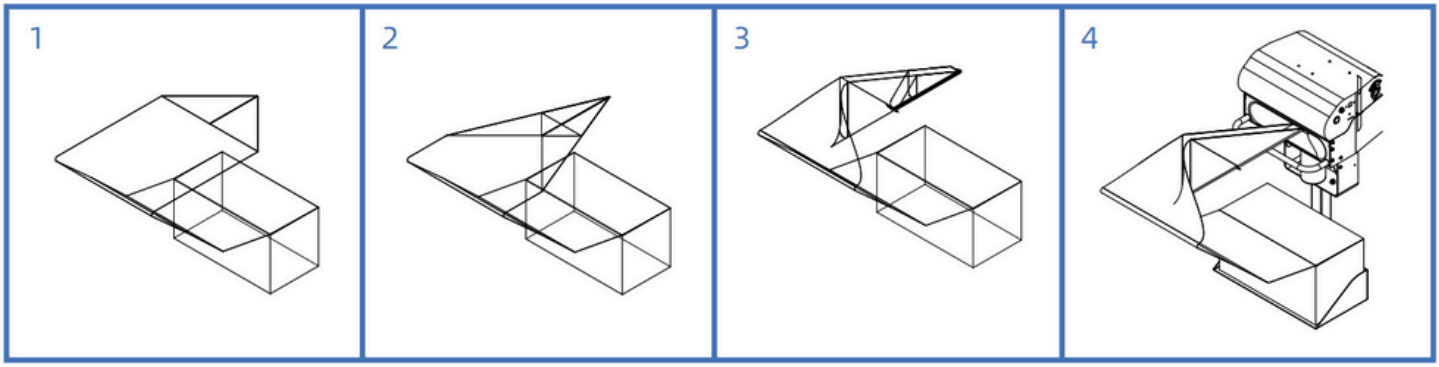


ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА: ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВСЕКИ 2-4 СЕДМИЦИ

1. Изключете машината от захранването.
2. Отвийте четирите винта, които фиксират електрическата контролна кутия, обърнете я и нанесете малко смазочно масло върху посочените в диаграмата точки – релсата на движещия се нож. След това закрепете отново кутията.
3. Отвийте двата винта, които фиксират капака на кутията за хартиени отпадъци. Отворете капака, почистете остатъците от хартия и нанесете малко смазочно масло върху релсата на движещия се нож. Накрая закрепете капака на кутията.

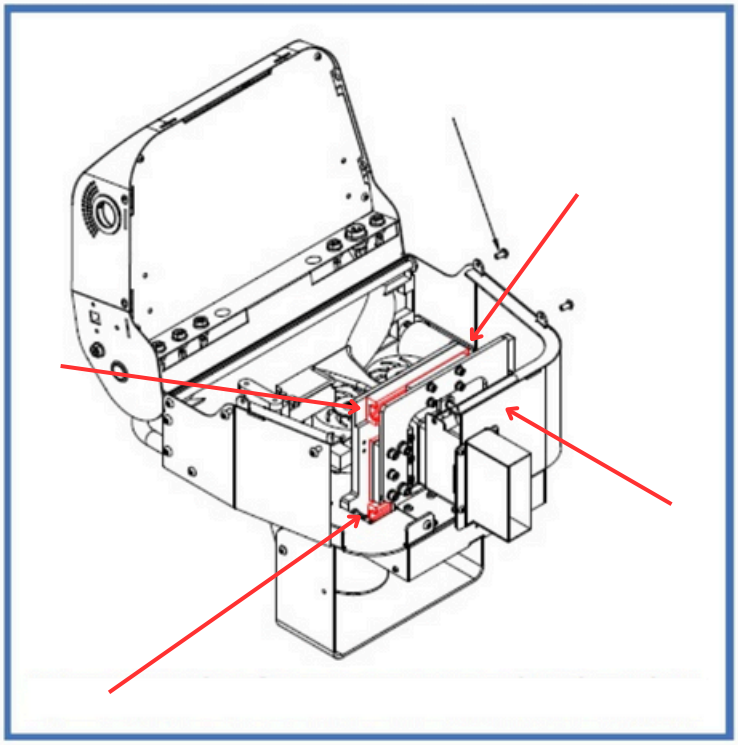

1. Отстранете четирите винта от двете страни

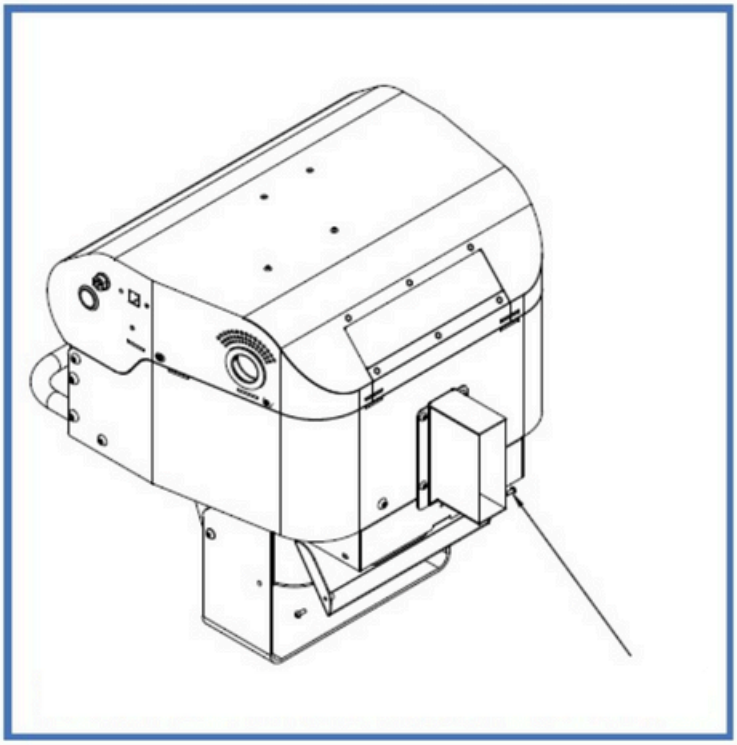


2.Отстранете двата винта от двете страни


⚠️ Внимание: Неспазването на предписанията за поддръжка може да доведе до дефектиране на машината и прекъсване на работния процес.

Bright Stock ECO PACKAGING SOLUTIONS

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА: ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВСЕКИ 6-8 СЕДМИЦИ

1. Развийте четирите винта, закрепващи електрическата кутия за управление, обърнете я, след което добавете малко смазочно масло към водещата релса и съединението между неподвижния нож и подвижния нож според позицията, показана на фигурата, и след това заключете електрическата кутия за управление по оригиналния начин;
2. Отстранете двата винта, които закрепват капака на кутията за отпадъци, отворете капака на кутията за отпадъци, извадете останалата хартия и заключете кутията по оригиналния начин.
3. Отстранете трите винта, които закрепват задвижващия мотор, издърпайте мотора, нанесете малко грес в червената позиция, показана на фигурата, и след това задвижвайте мотора по оригиналния начин. Не дърпайте кабела на мотора насила по време на работа.

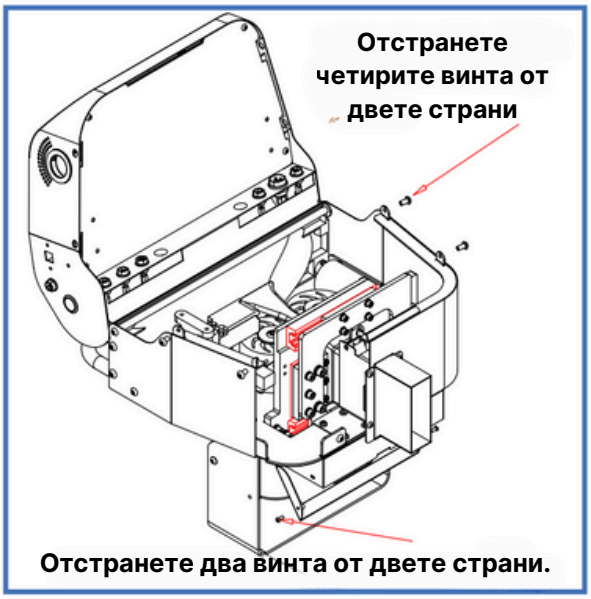

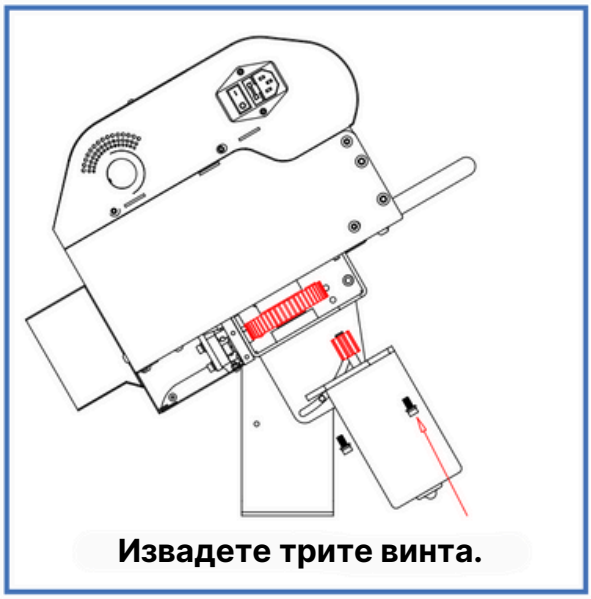

⚠️ Внимание: Неспазването на предписанията за поддръжка може да доведе до дефектиране на машината и прекъсване на работния процес.